

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА




ПОРТАТИВНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ PS-1000

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- НЕ використовуйте портативний акумулятор, якщо його вихідна потужність перевищує номінальну. Перевантаження понад номінальну потужність може призвести до пожежі або травми.
- Використання джерела живлення, зарядного пристрою або кабелю, не рекомендованого або не проданого виробником портативного акумулятора, може призвести до пожежі або травмування людей.
- НЕ використовуйте портативний акумулятор або мережевий зарядний пристрій, якщо він пошкоджений або модифікований. Пошкоджені або модифіковані акумулятори можуть поводитися непередбачувано, що може призвести до пожежі, вибуху або травмування.
- НЕ піддавайте пристрій вібрації, ударам або падінням. Закріпіть пристрій під час транспортування. Корпус може не мати ознак пошкодження, але внутрішні компоненти можуть бути скомпрометовані. Рекомендується замінити пристрій, якщо такі випадки трапляються.
- НЕ піддавайте портативний акумулятор впливу вологи, дощу або снігу. Тримайте подалі від електричних джерел високої напруги.
- Не намагайтеся ремонтувати портативний акумулятор або мережевий зарядний пристрій. Усередині немає компонентів, що обслуговуються користувачем.

- Загроза пожежі та опіків, не відкривати, не подрібнювати, не нагрівати вище 140°F (60°C) або спалювати. Дотримуйтеся усіх інструкцій.
- НЕ призначений для використання з типами штепсельних вилок або адаптерів, не зазначених на етикетці виробу.
- НЕ торкайтеся пристрою мокрими руками.
- НЕ кладіть пристрій на бік або догори дном під час використання або зберігання.
- При появі іржі, неприємного запаху, перегріву або інших ненормальних явищ, припиніть використання і зверніться до служби підтримки клієнтів Klein Tools.

КНОПКИ ТА ІНТЕРФЕЙСИ ПРОДУКТУ

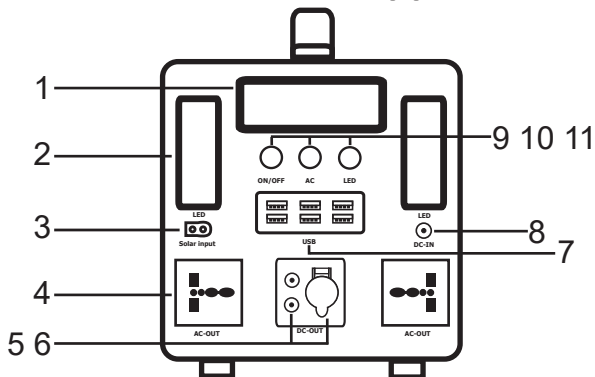

Номер	Назва	Кількість
1	РК-дисплей	1
2	Світлодіод	1
3	Сонячна енергія	1
4	Європейські норми AC500 Вт	2
5	Вихід пост. струму 12 В / 5 А	2
6	Вихід прикурювача 12 В	1
7	Швидка зарядка USB 2.0	6
8	Вхід для зарядки пост. струму	1
9	Ввімк./вимк. пристрою	1
10	Перемикач виходу змін. струму	1
11	Ввімк./вимк. світлодіодів	1

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	PS-1000
Вхід DC5521	87 Вт макс.
Вихідний роз'єм змін. струму	Європейська універсальна розетка змін. струму (синусоїда)
Вихід змін. струму	230 В \pm 10% (50Гц \pm 1Гц), 1000 Вт
Вихідний порт	USB-Ax6, DC5521x2
Вихід USB-A	5 В/2.4 А, 9 В/2 А, 12 В/1.5 А (QC 18 Вт)
Вихід DC5521	12 В/5 А
Протокол інтерфейсу	USB-A: BC1.2, APPLE, QC2.0, QC3.0, AFC, FCP, SCP.
Різний час розряду батареї	1000 Вт (змін. струму) + 100 Вт (пост. струму) протягом 35 хвилин
	1000 Вт (змін. струму) більше 44 хвилин
	100 Вт (пост. струму) більше 500 хвилин
Робоча температура	Заряджання 0°C ~ 50°C
	Розрядка -20°C ~ 50°C
Рекомендоване зберігання: при більш ніж 50% потужності зберігати в середовищі з температурою 23 \pm 5°C і вологістю 65 \pm 20%RH, заряджати і розряджати кожні 6 місяців	

ЕКРАН І СВІТЛОДІЮДНІ ЛІХТАРІ


Відобразити зміст	Натисніть кнопку ON/OFF, щоб відобразити поточну потужність, а на цифровому дисплеї відобразиться "0%-100%"
Тип дисплея	РК-дисплей
Індикатор заряджання	Коли на дисплеї відображається рівень заряду акумулятора, це означає, що він заряджається, а коли він повністю заряджений, індикація рівня заряду припиняється, і на цифровому дисплеї відображається 100%.
Етапи завантаження	<ol style="list-style-type: none">1. Спочатку натисніть кнопку ON/OFF, її потрібно вмикати кожного разу.2. Натисніть кнопку AC, щоб увімкнути вихід змін. струму; натисніть кнопку AC ще раз, щоб вимкнути вихід змін.струму.3. Натисніть кнопку ON/OFF, щоб увімкнути вихід DC12V, при цьому загориться зелений індикатор; натисніть кнопку ON/OFF ще раз, щоб вимкнути вихід DC12V, при цьому зелений індикатор згасне, а відповідний логотип виходу на екрані вимкнеться;4. Натисніть кнопку LED, щоб увімкнути освітлення, натисніть кнопку LED ще раз, щоб вимкнути освітлення.
Світловий індикатор	Натисніть кнопку ON/OFF, щоб увімкнути пристрій, натисніть кнопку LED, щоб увімкнути світло, натисніть кнопку LED ще раз, щоб вимкнути світло.
Інші вказівки	Щоб користуватися пристроєм, необхідно натискати кнопку ON/OFF щоразу, коли ви її вмикаєте
	Після натискання кнопки ON/OFF можна одразу використовувати USB

ЯК ЗАРЯДЖАТИ

1 Адаптер змінного струму-DC5521

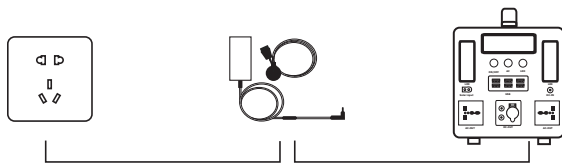

2 Сонячна панель - DC5521

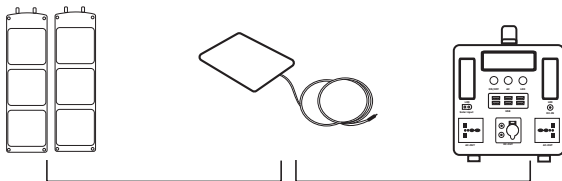



www.logicpower.ua